



# MATS TV MEUBEL 150cm


TV-möbel • Meuble TV • TV unit

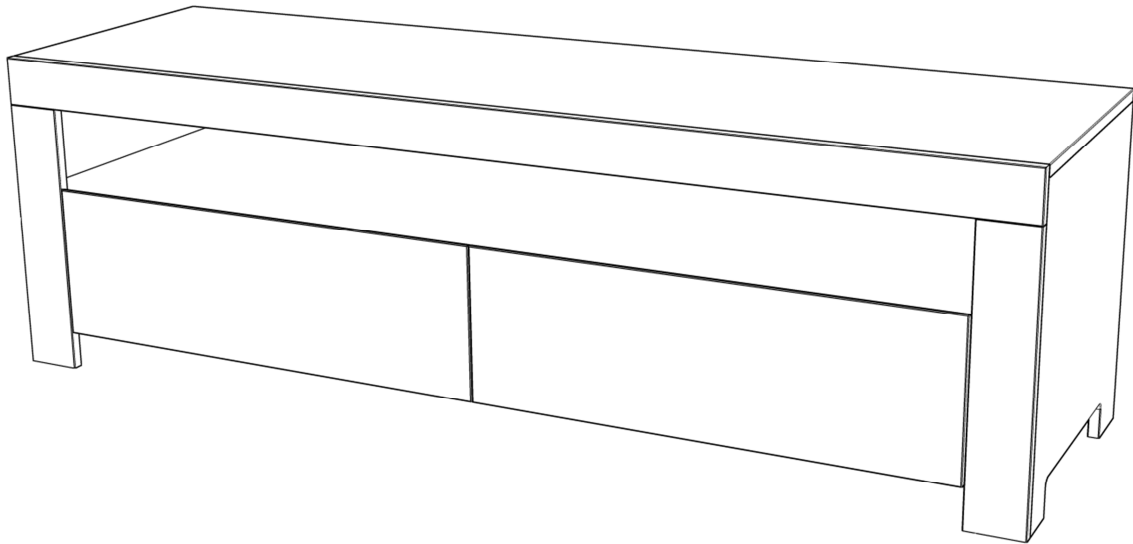

**wood** MADE BY





|            |            |           |            |           |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 24mm       | Ø15mm      | Ø12mm     | Ø8x35mm    | Ø8x50mm   |
| 103        | 102        | 104       | 601        | 602       |
| <b>30x</b> | <b>22x</b> | <b>8x</b> | <b>18x</b> | <b>4x</b> |

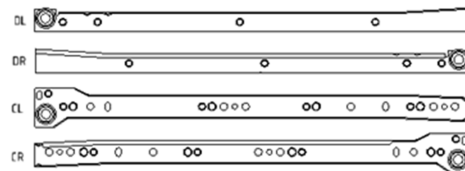


|           |           |  |            |           |
|-----------|-----------|--|------------|-----------|
| 3,5x35mm  | 400mm     |  | 5,8x8mm    | 5x40 PZD  |
| 219       | 803       |  | 245        | 238       |
| <b>8x</b> | <b>2x</b> |  | <b>16x</b> | <b>6x</b> |




|            |            |           |
|------------|------------|-----------|
| Ø1,4 x25mm | Ø14        | LIJM      |
| 316        | 369/370    | 607       |
| <b>50x</b> | <b>12x</b> | <b>1x</b> |

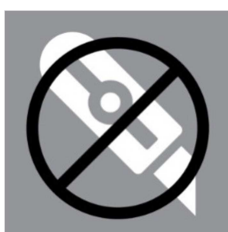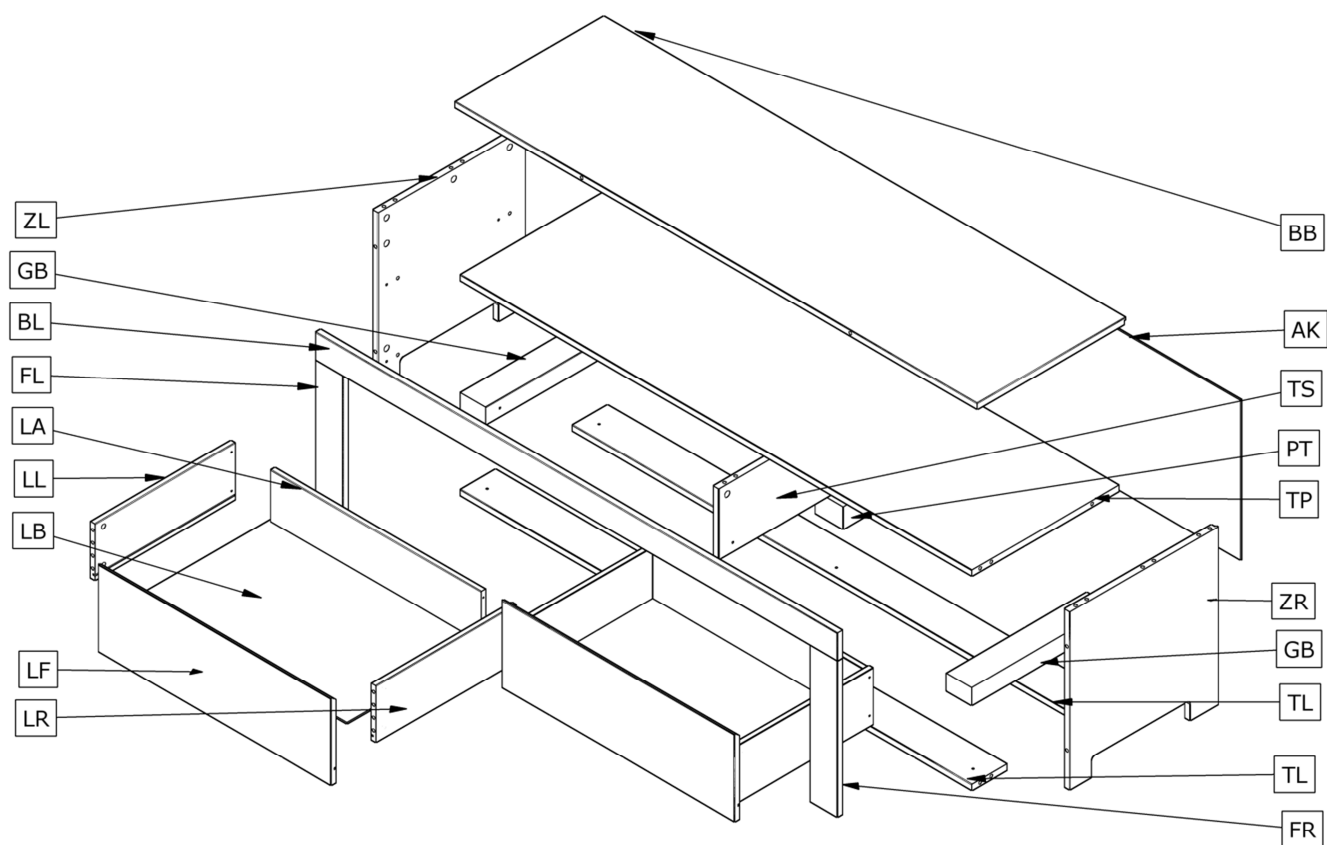

1.

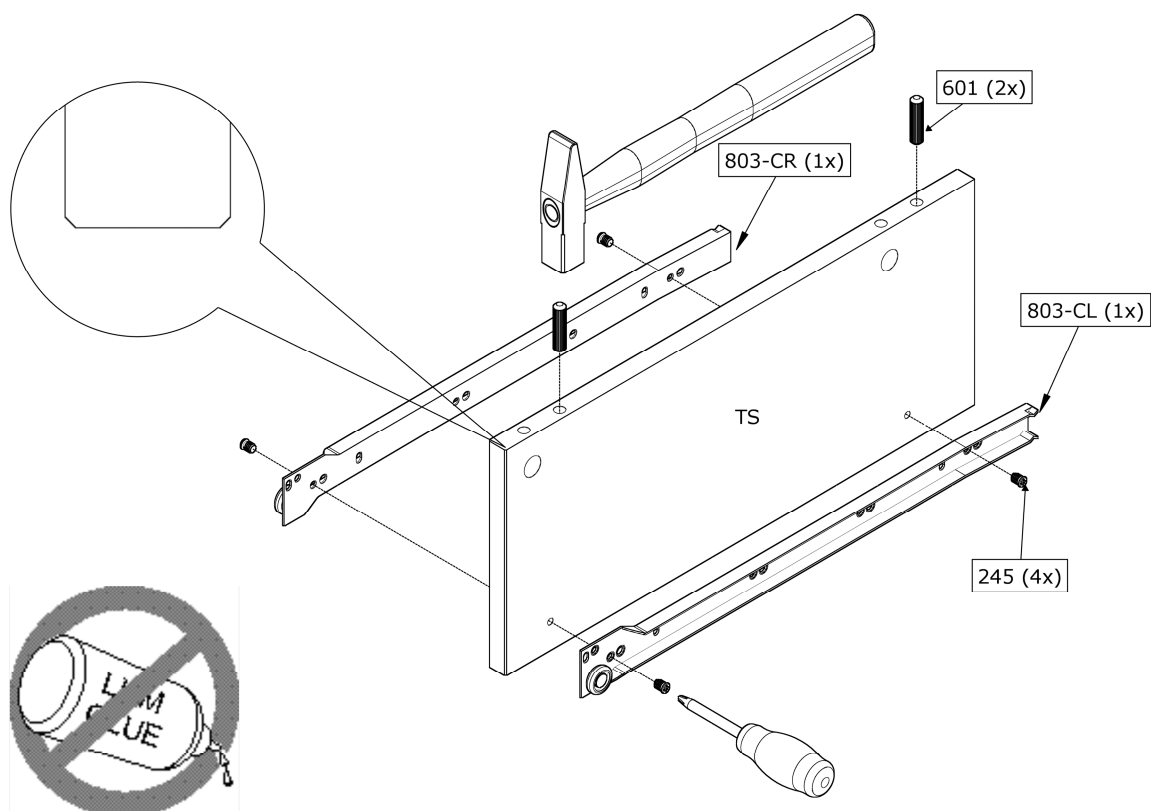


2.

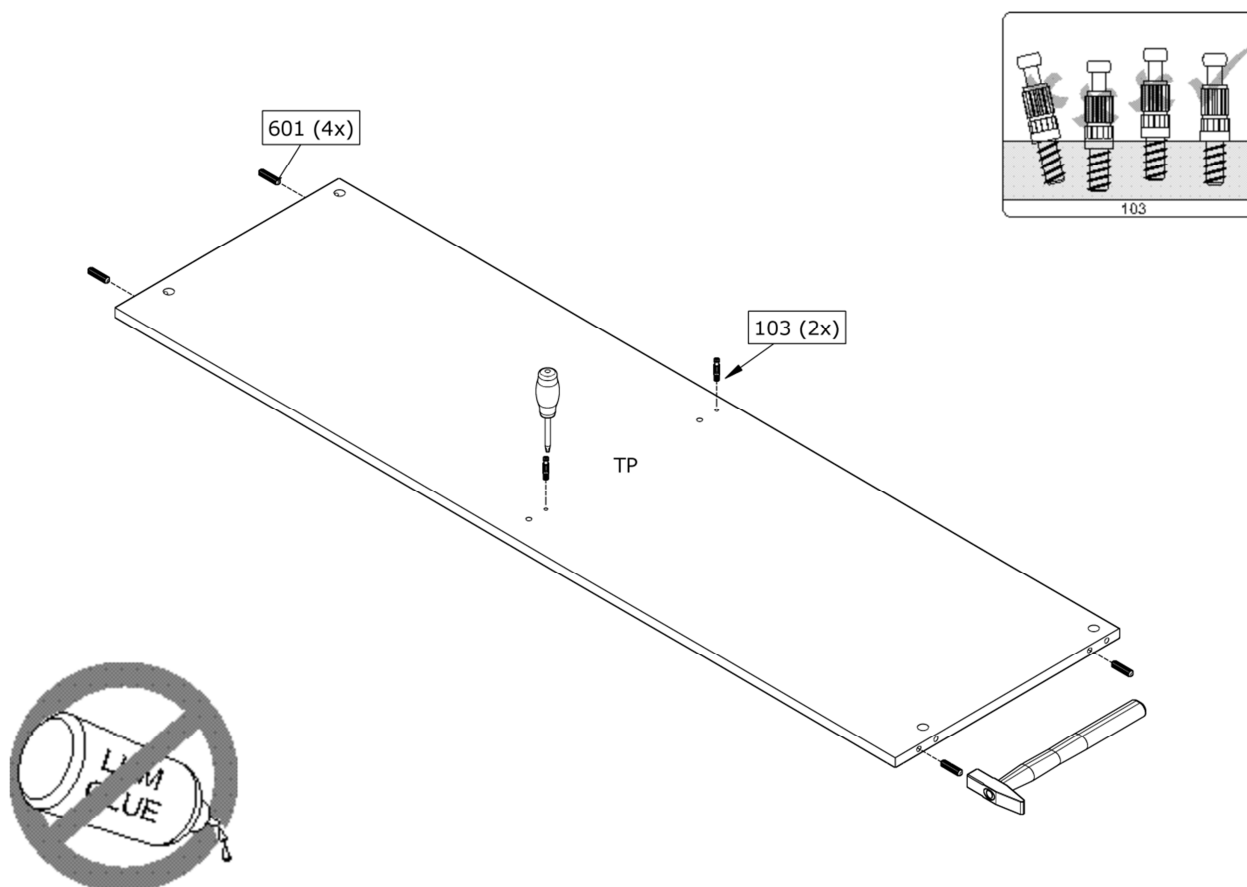





3.

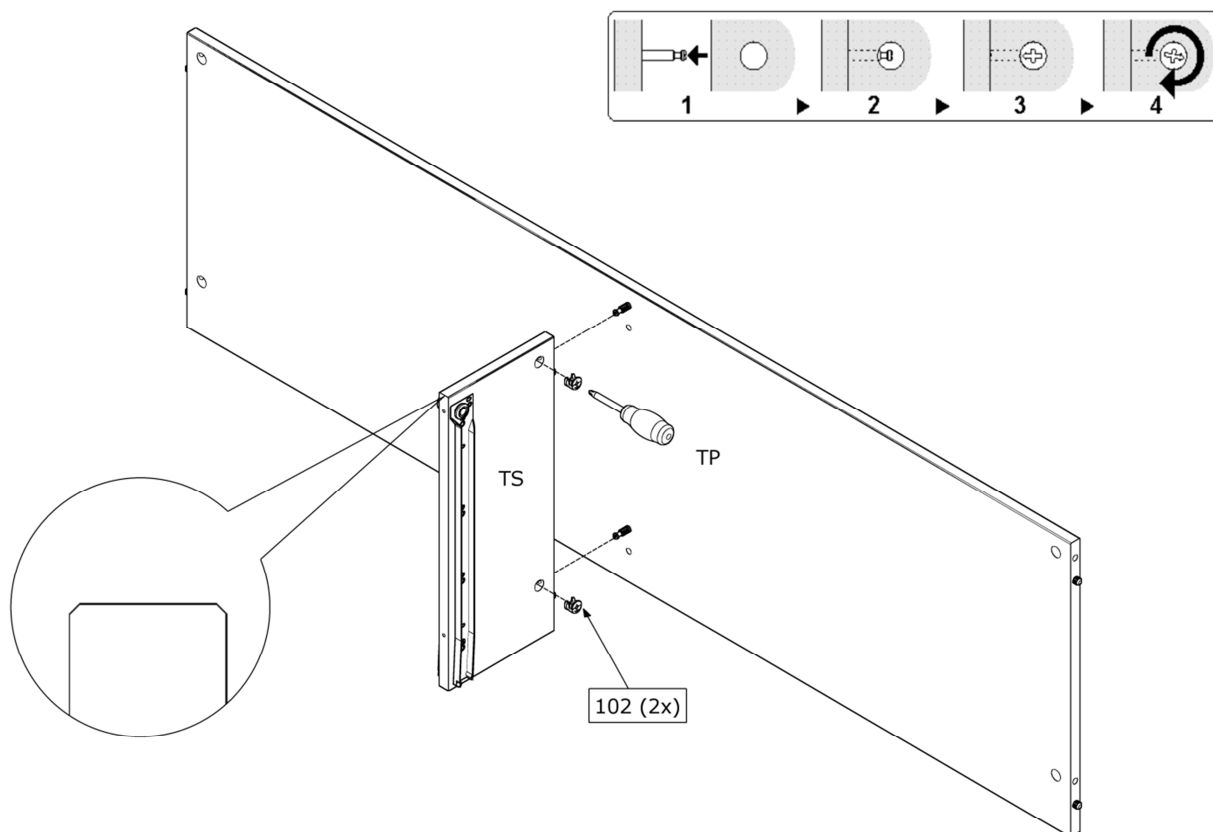

4.

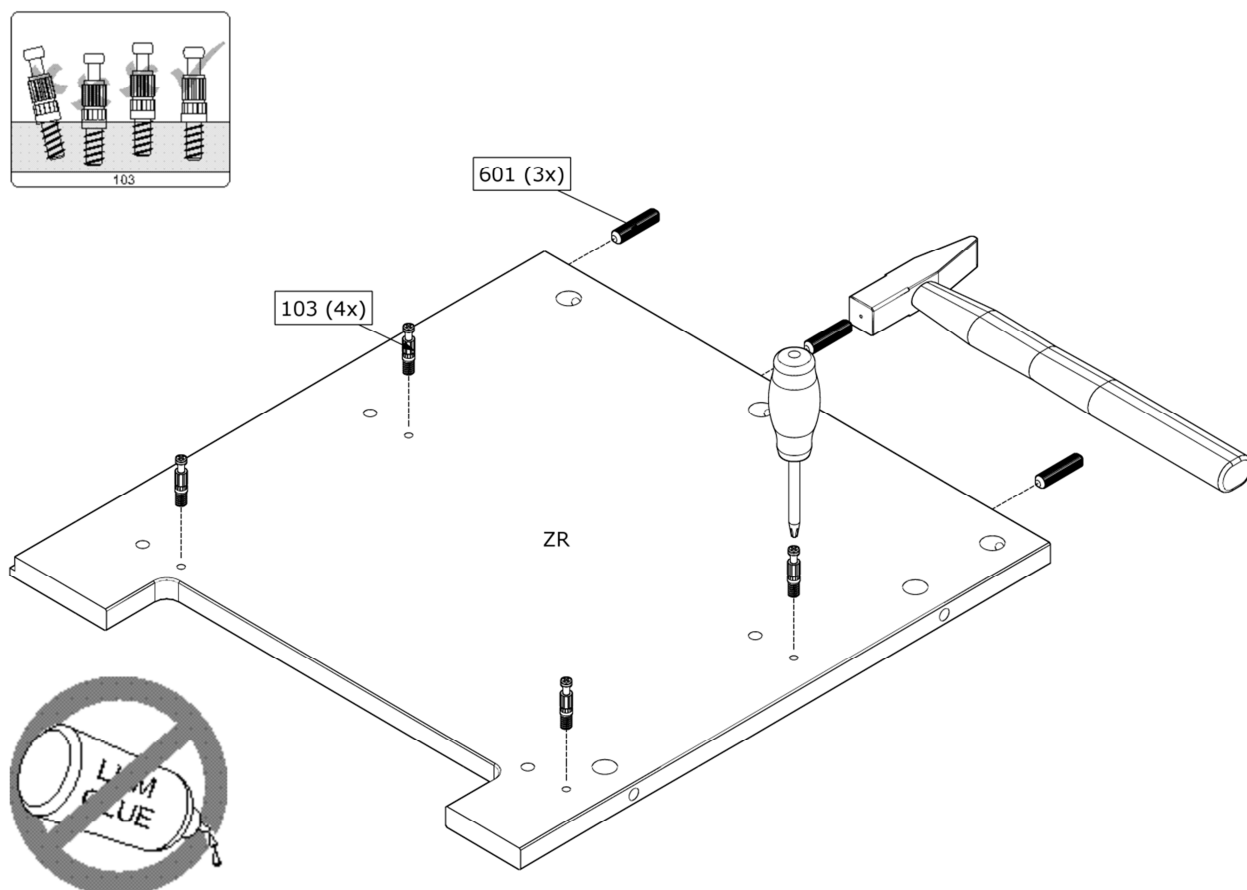


5.

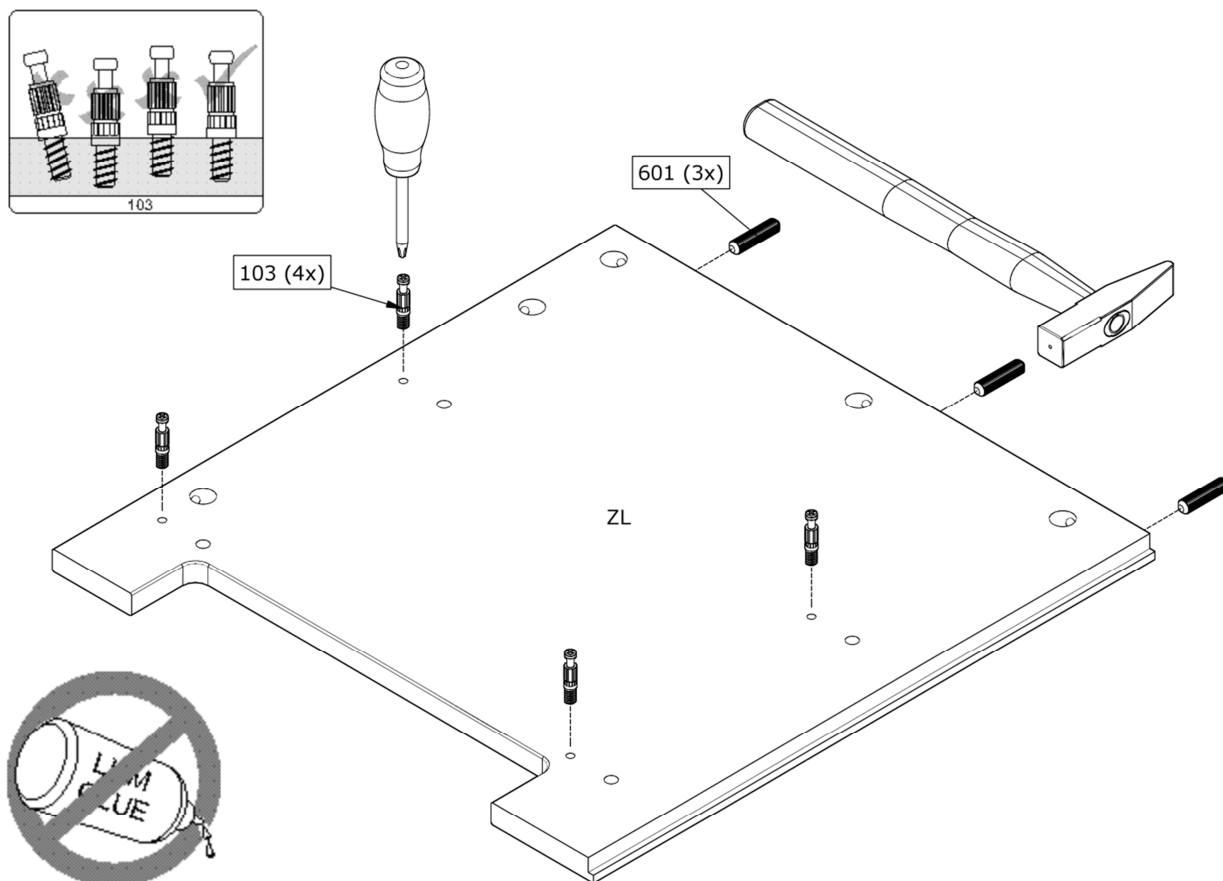


6.


2x

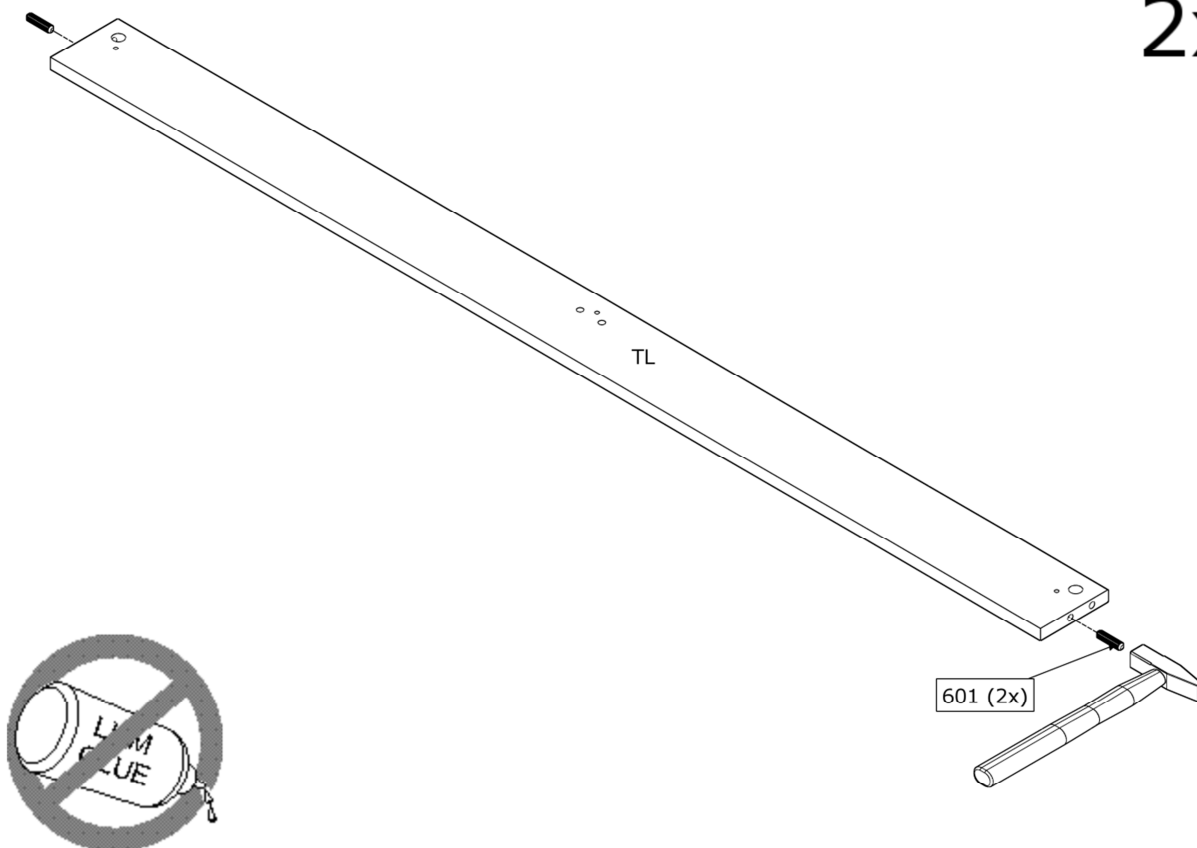


7.

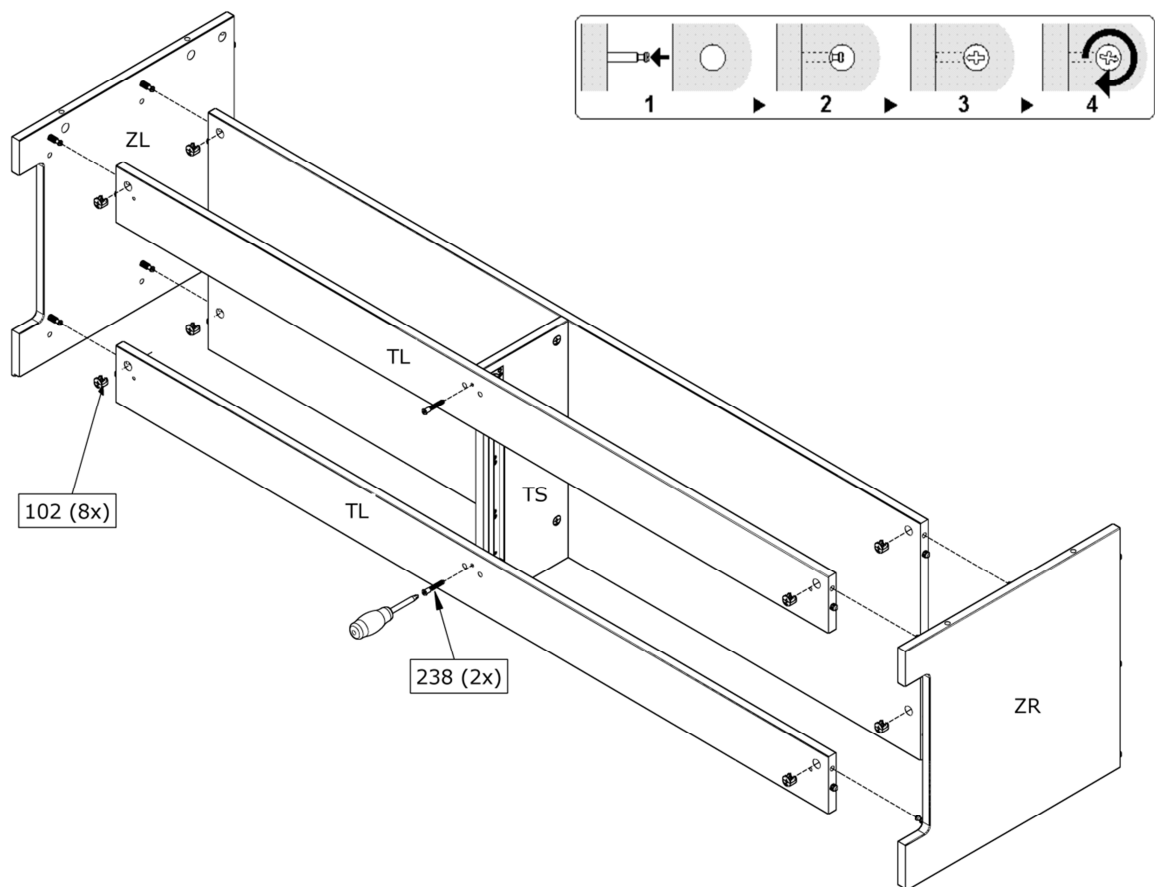


8.

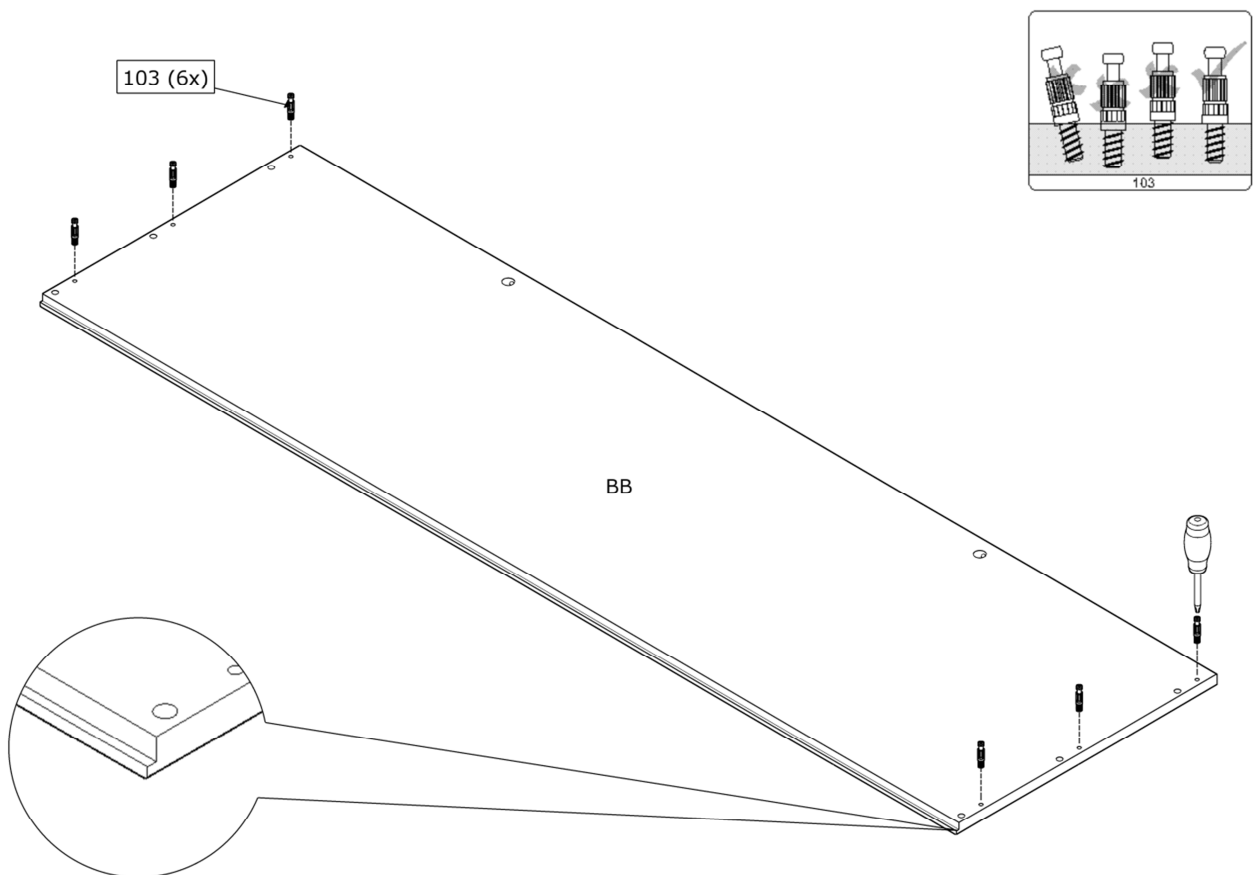


9.

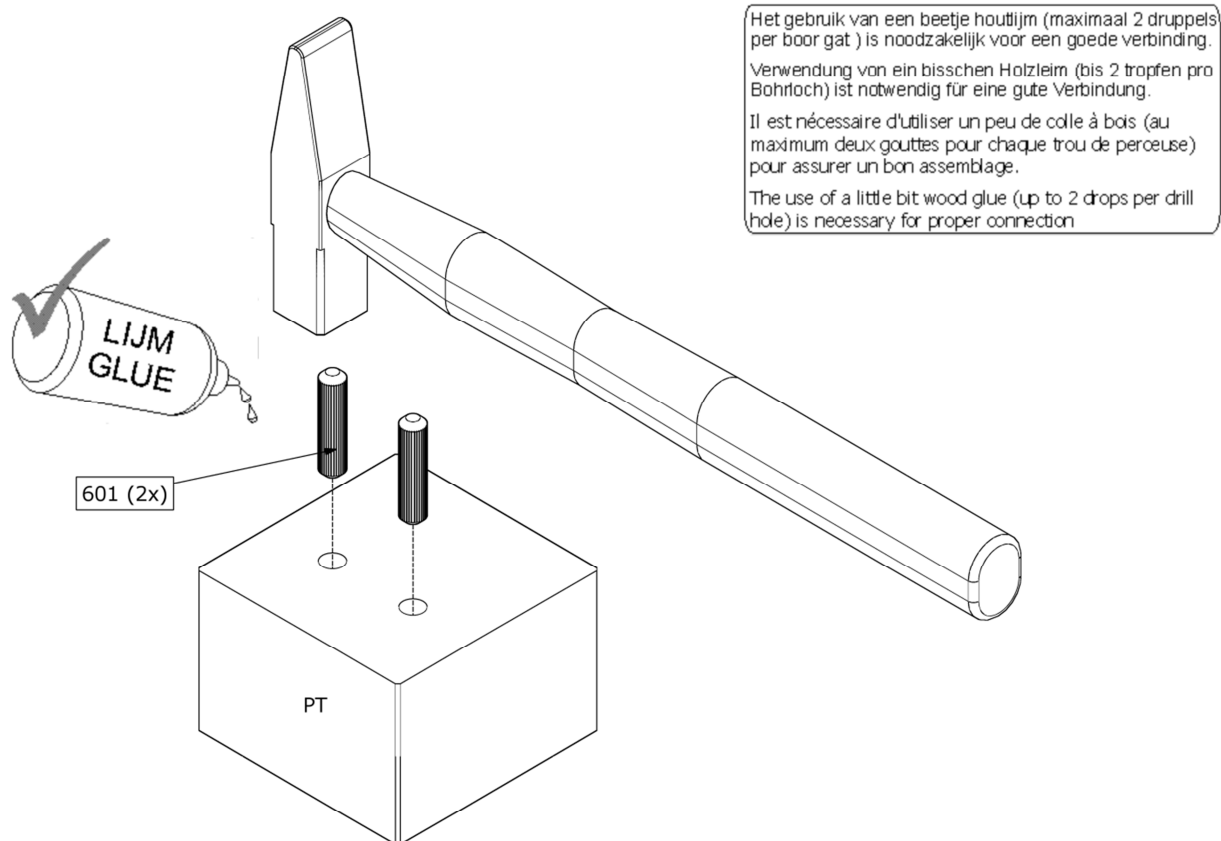

10.

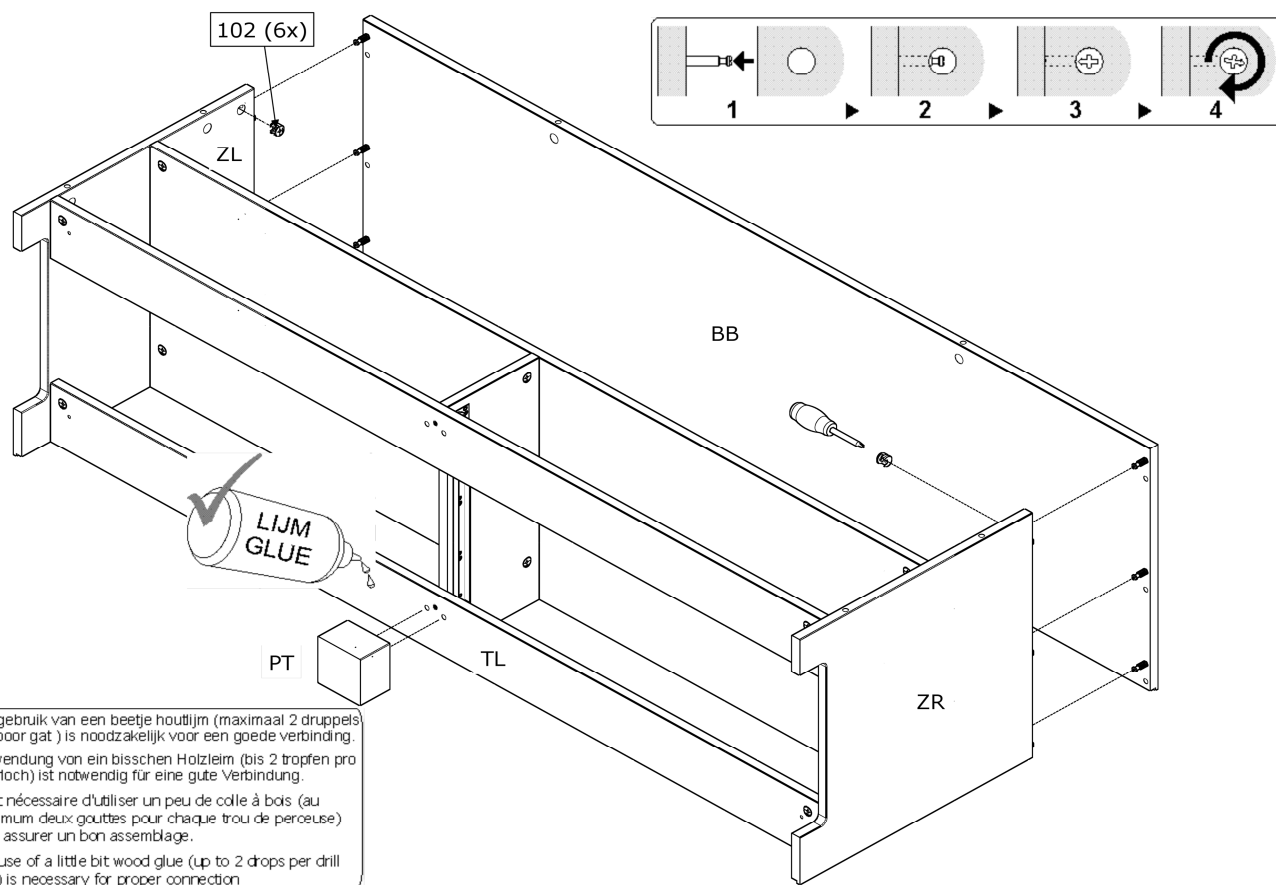


11.

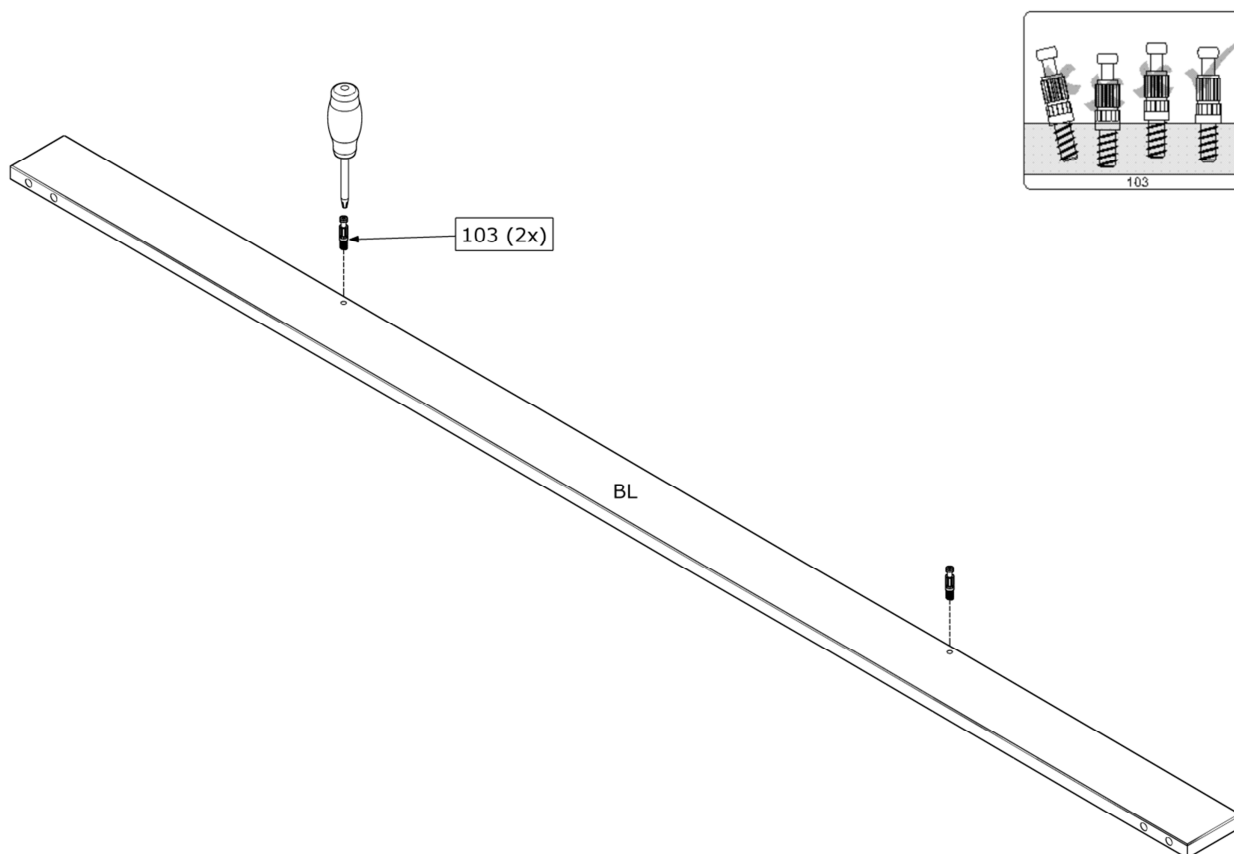


12.

Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat ) is noodzakelijk voor een goede verbinding.  
 Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.  
 Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perçuse) pour assurer un bon assemblage.  
 The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

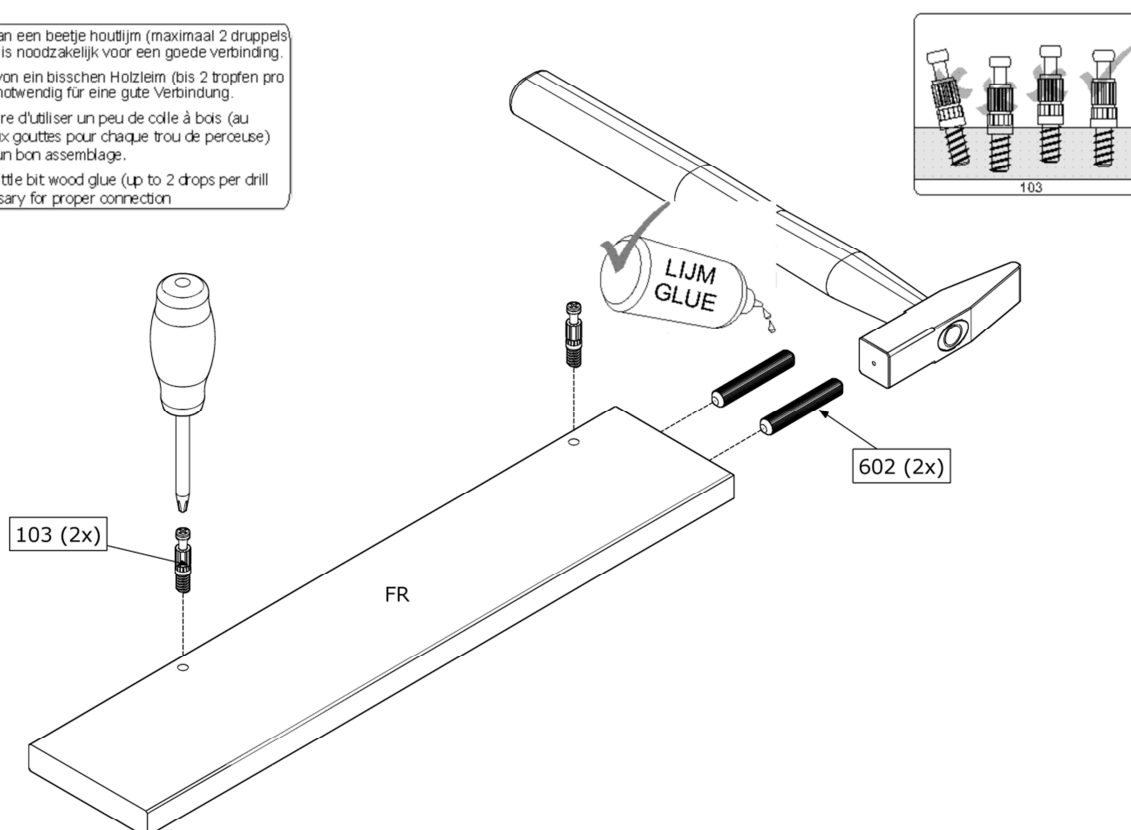


13.

Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat ) is noodzakelijk voor een goede verbinding.  
Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.  
Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perçuse) pour assurer un bon assemblage.  
The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

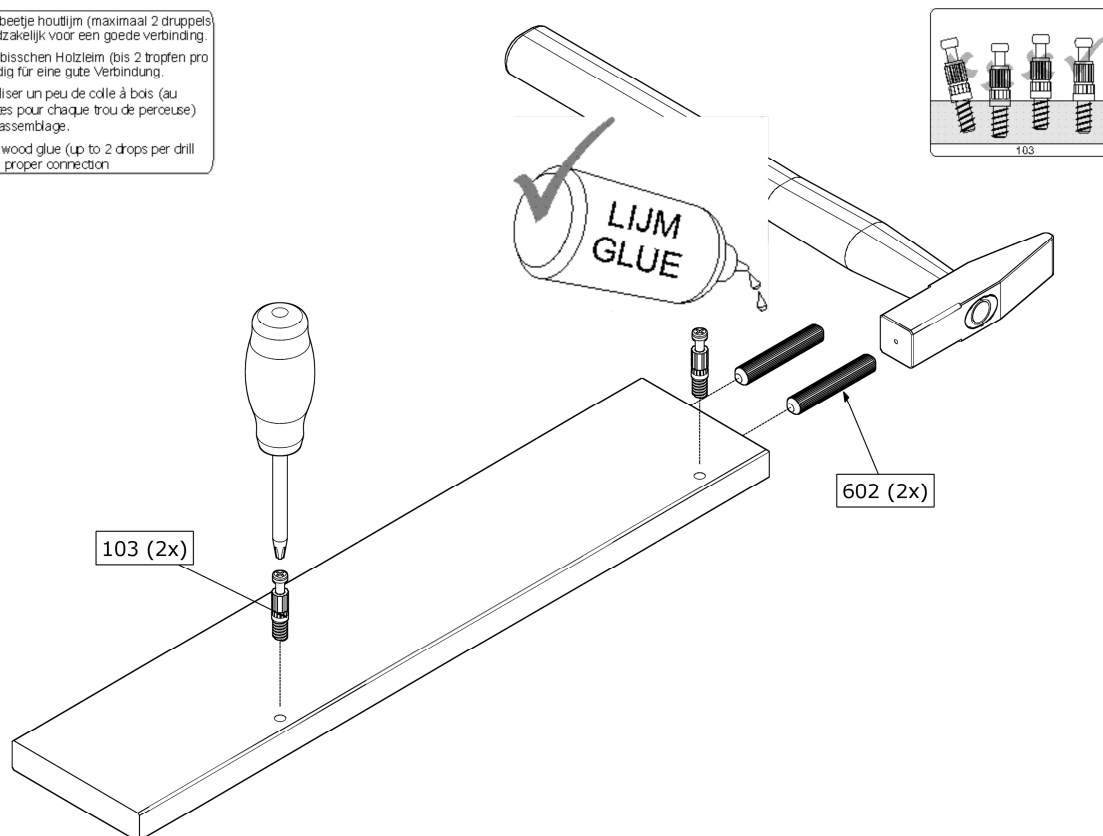


14.

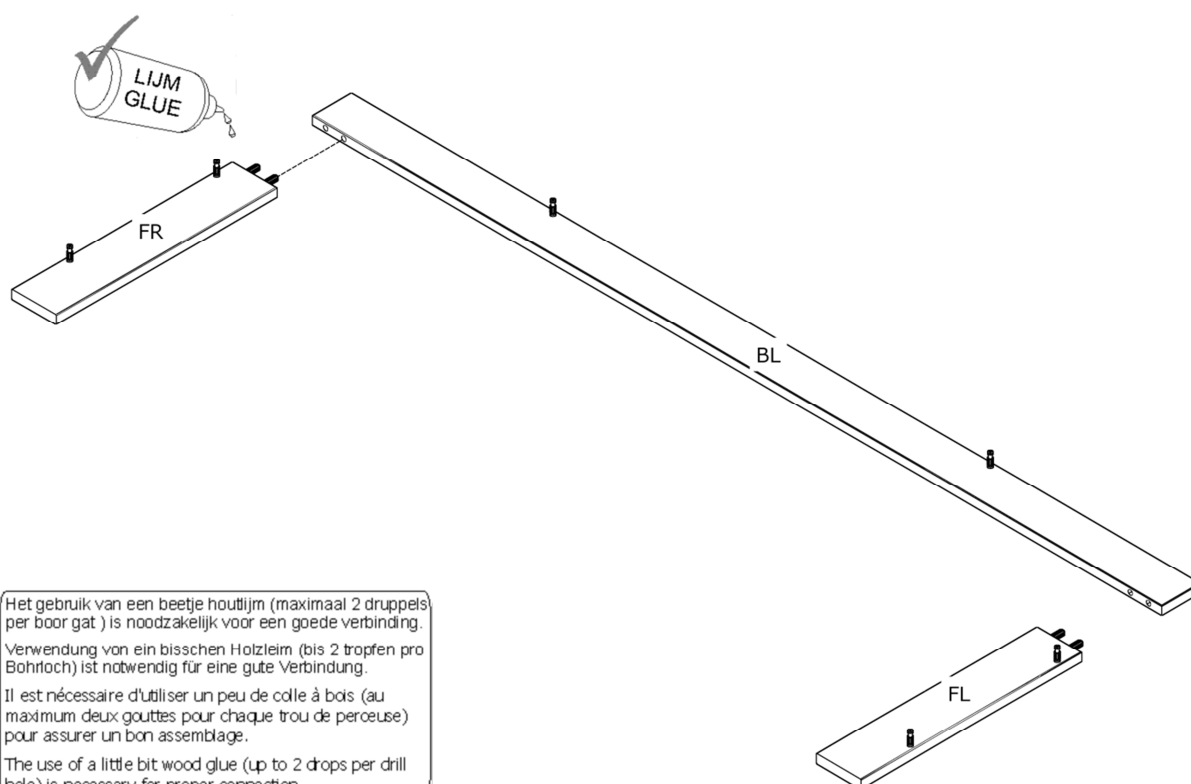


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat ) is noodzakelijk voor een goede verbinding.  
Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.  
Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perçuse) pour assurer un bon assemblage.  
The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection


15.

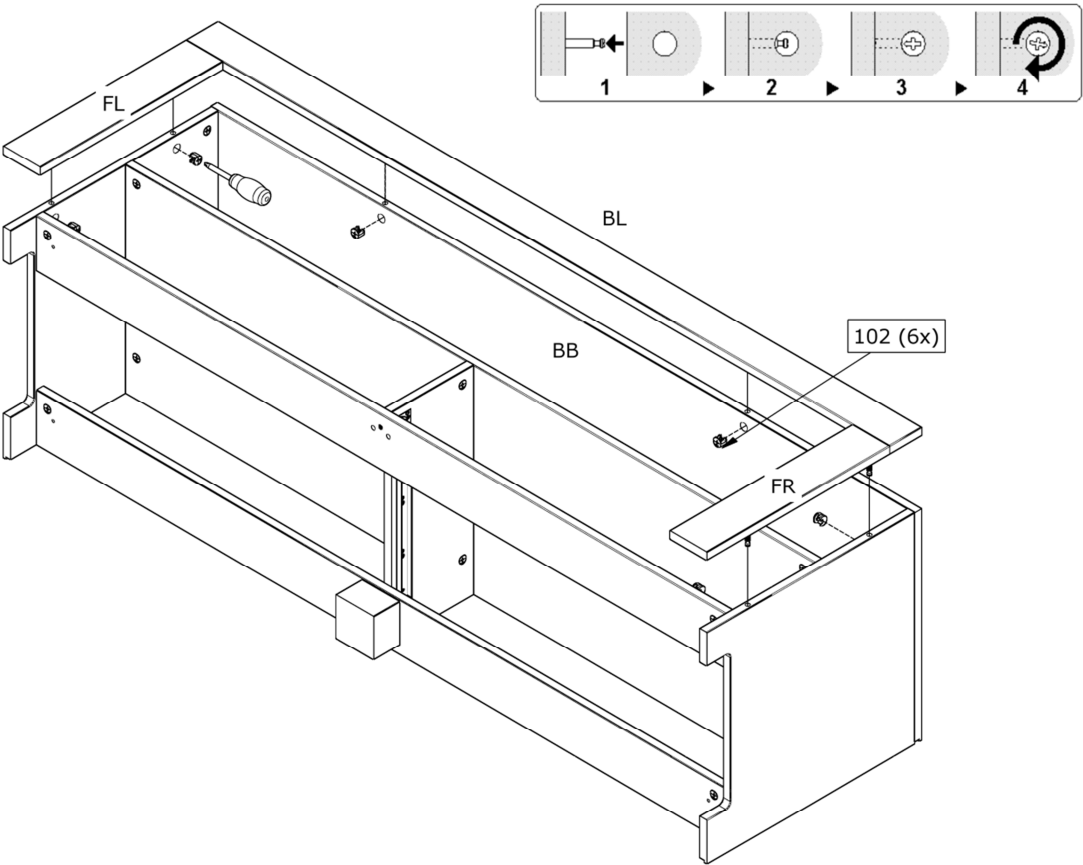


16.

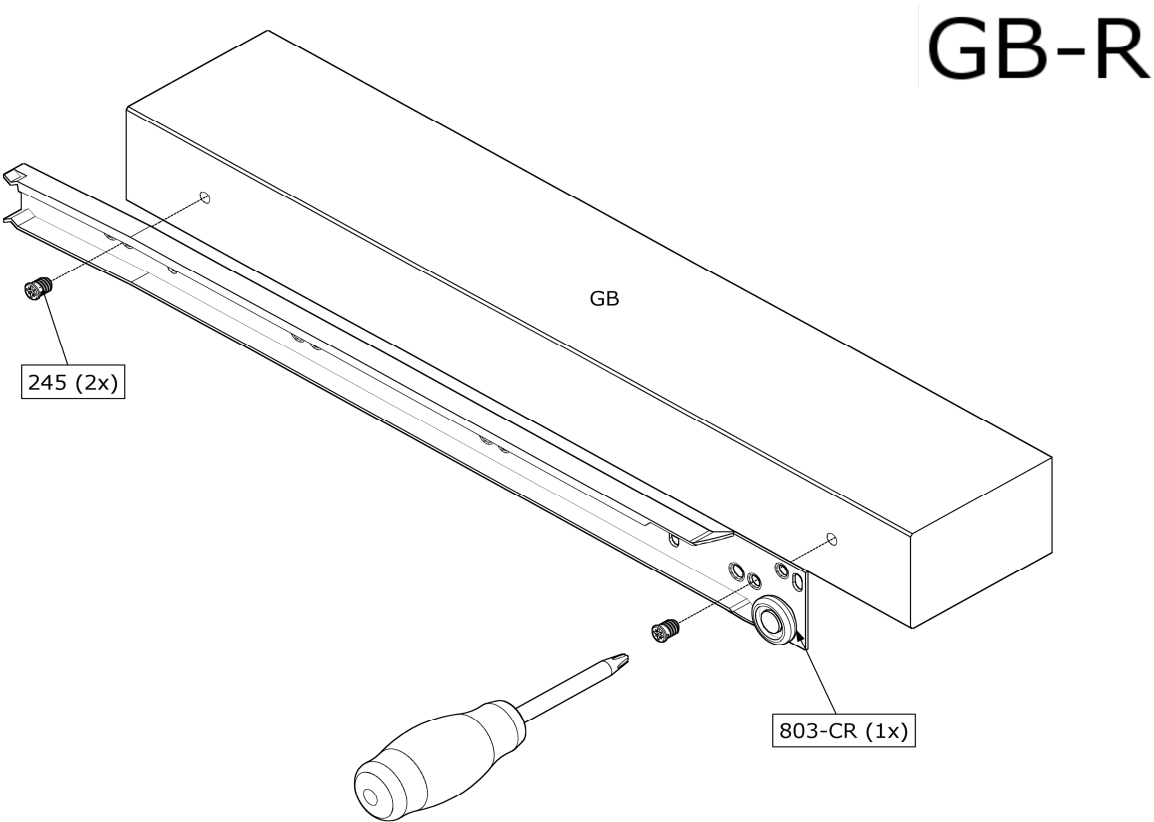

17.

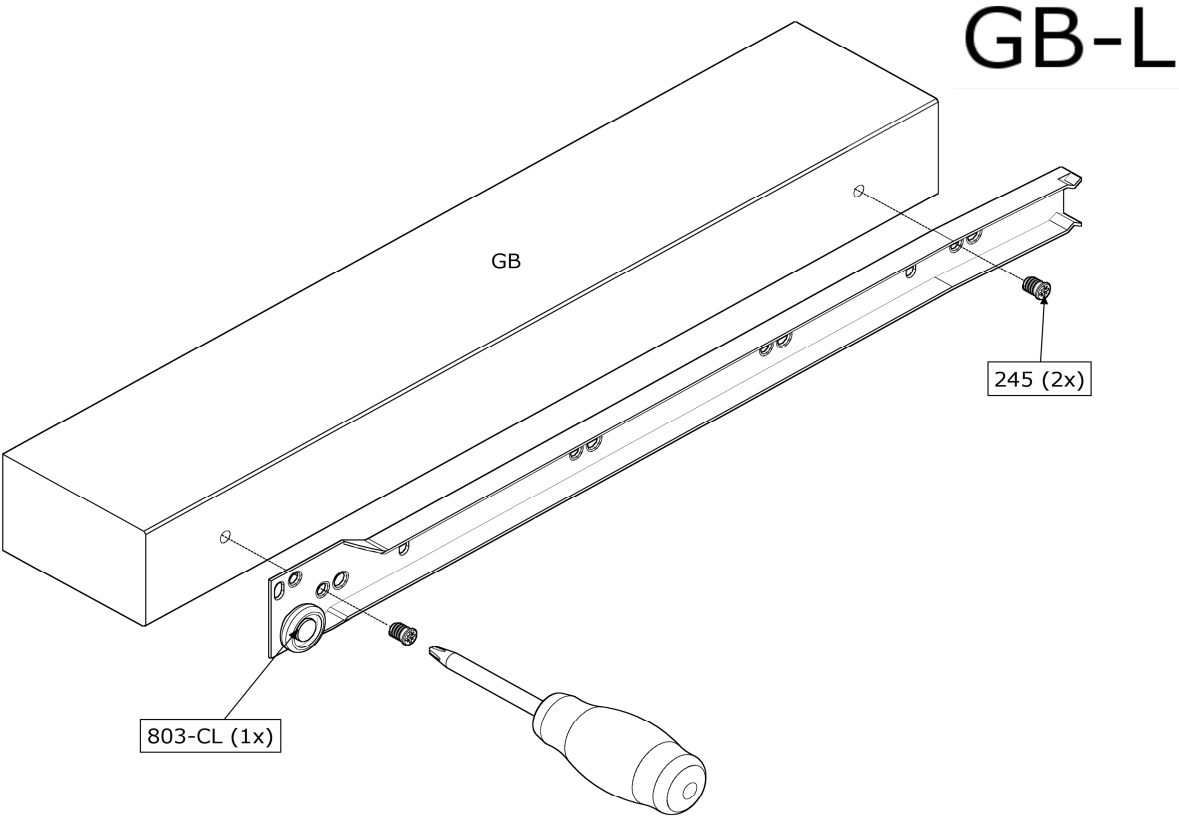


18.

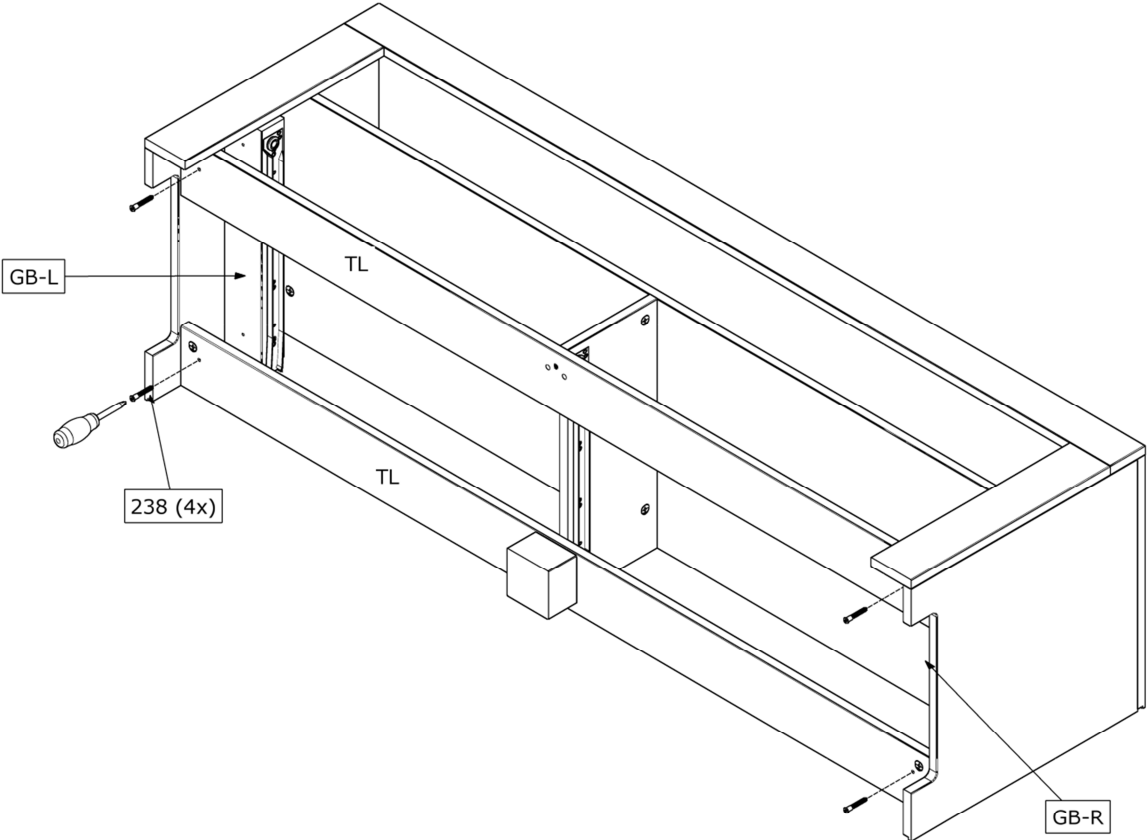




19.

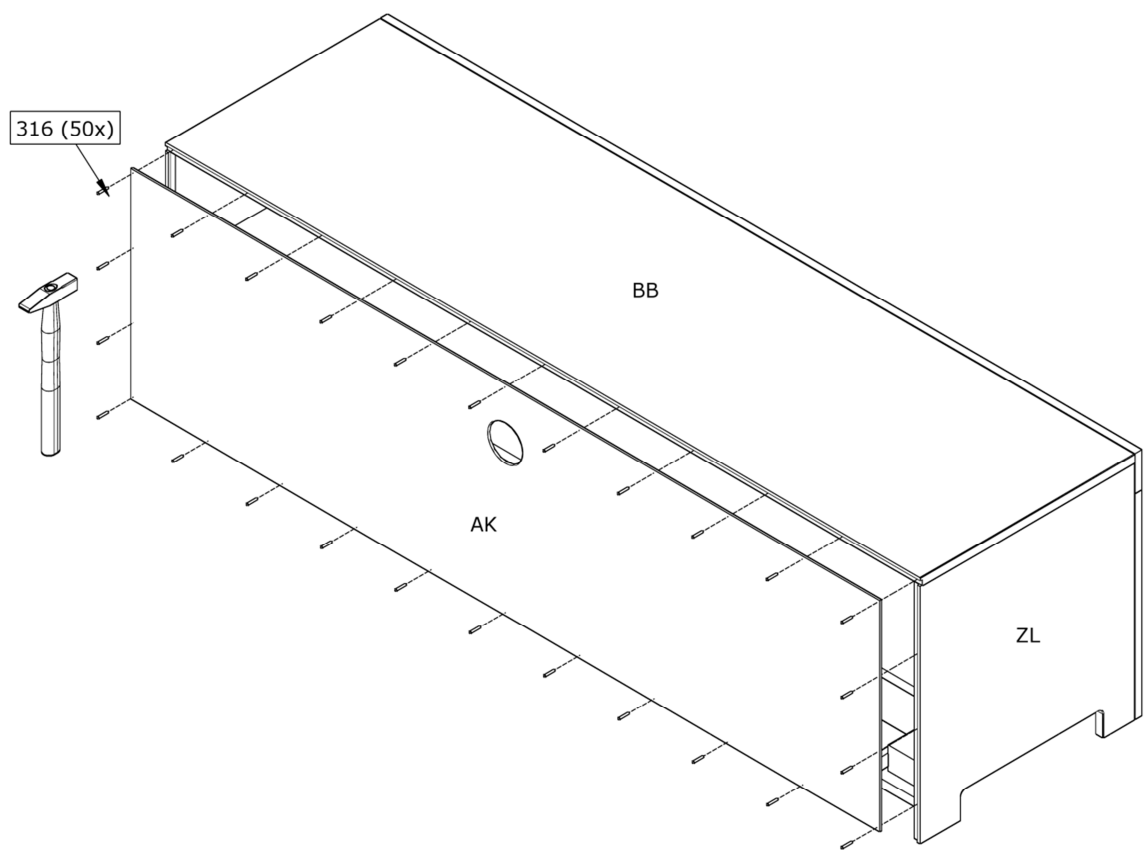


20.

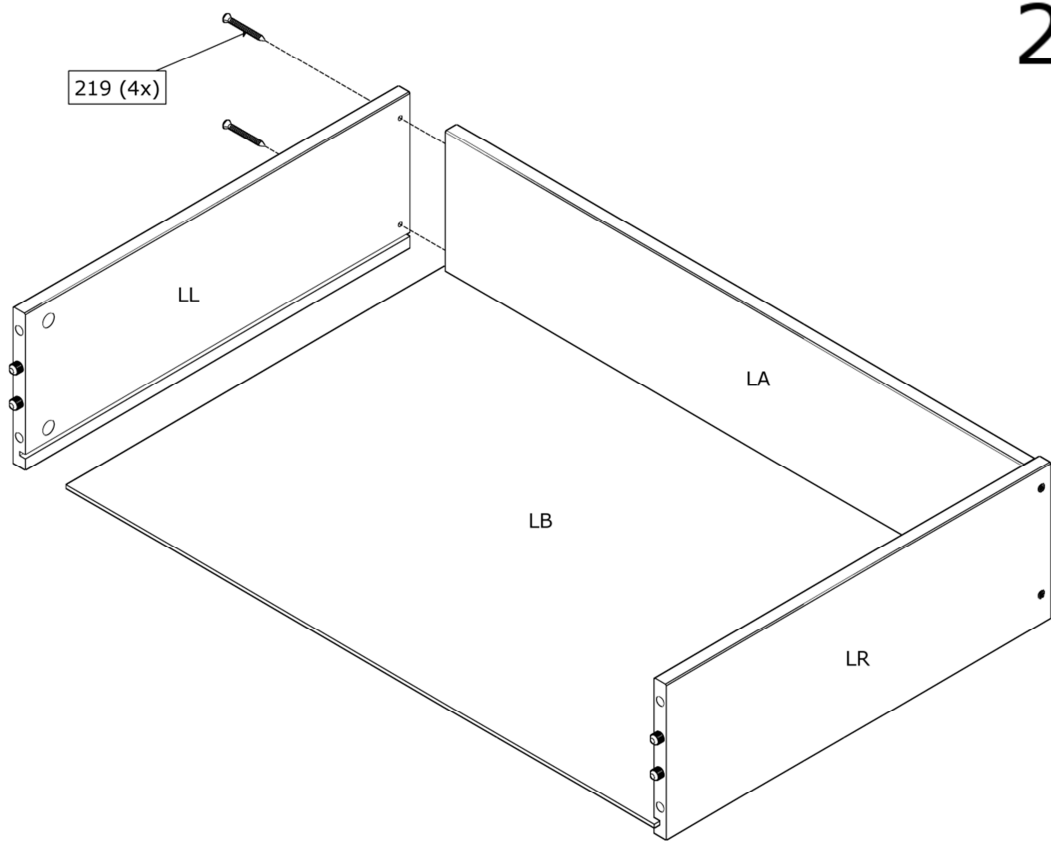


21.

2x

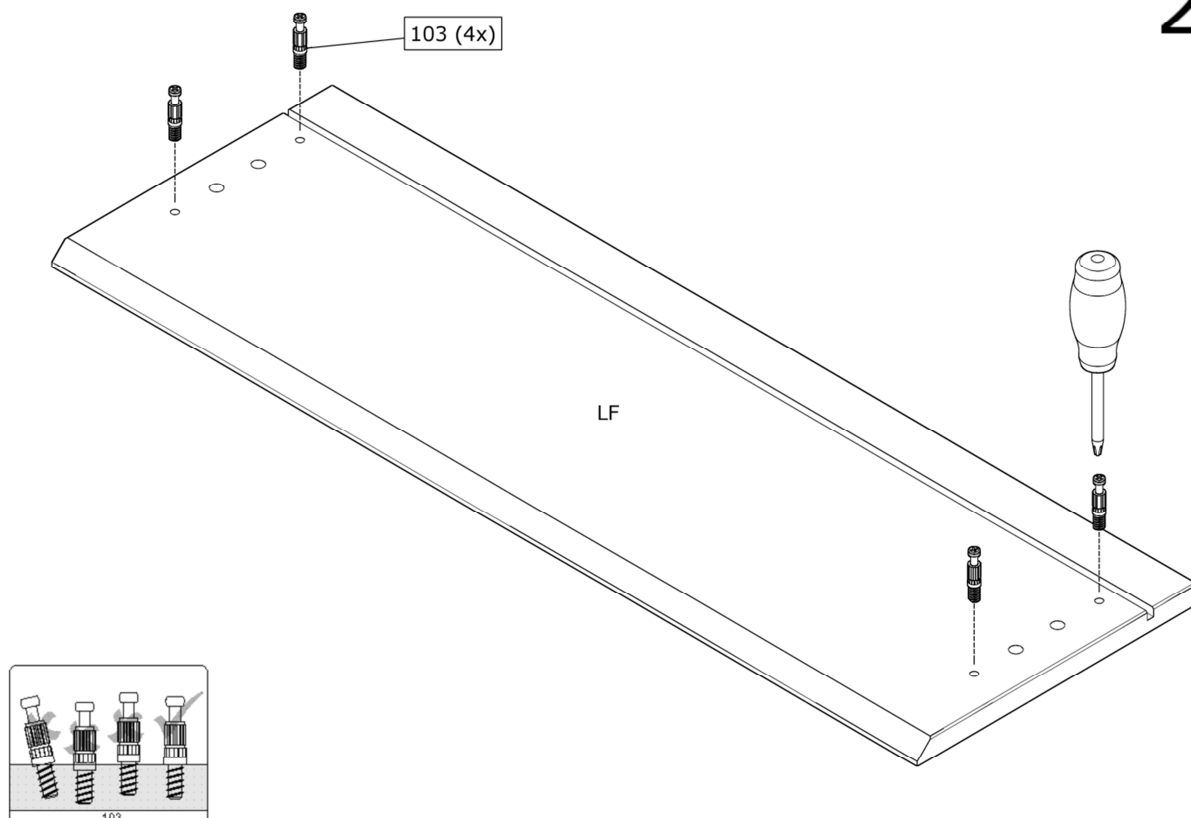


22.

2x

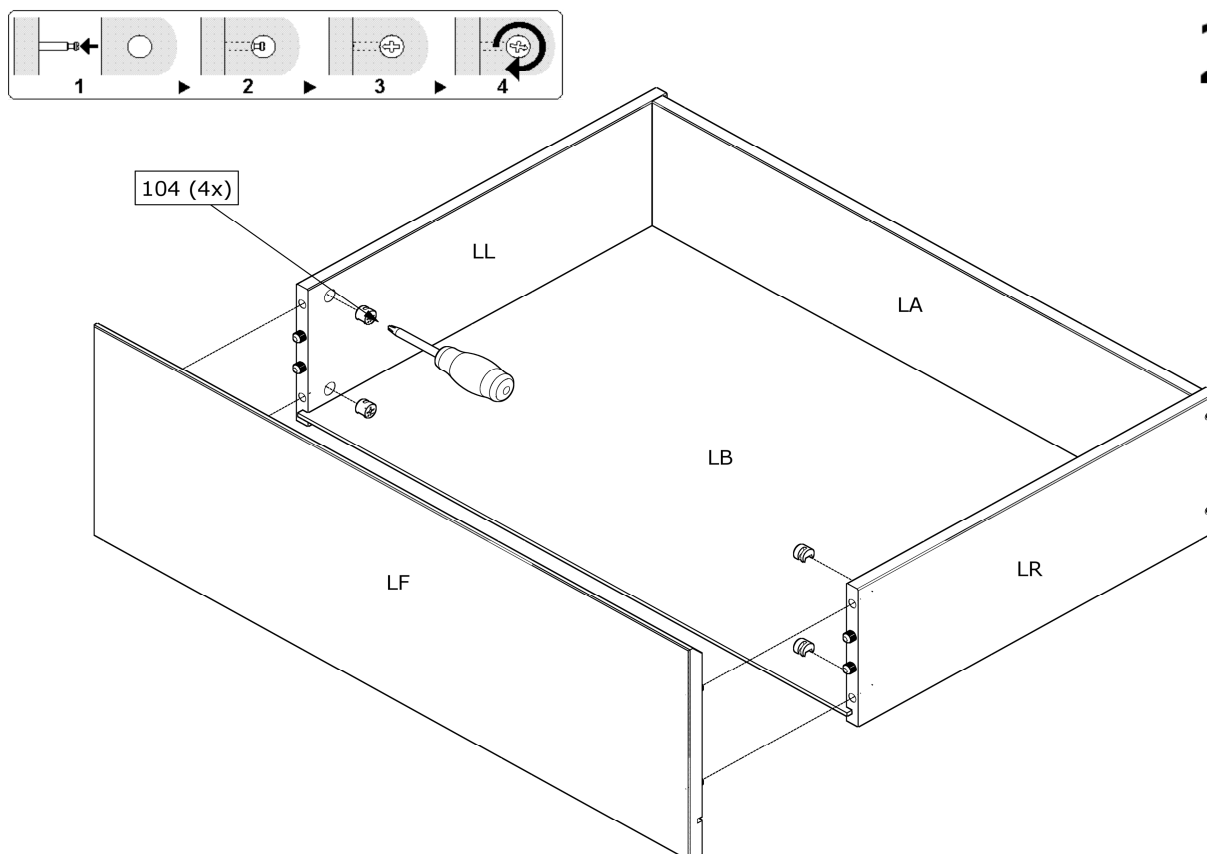


23.

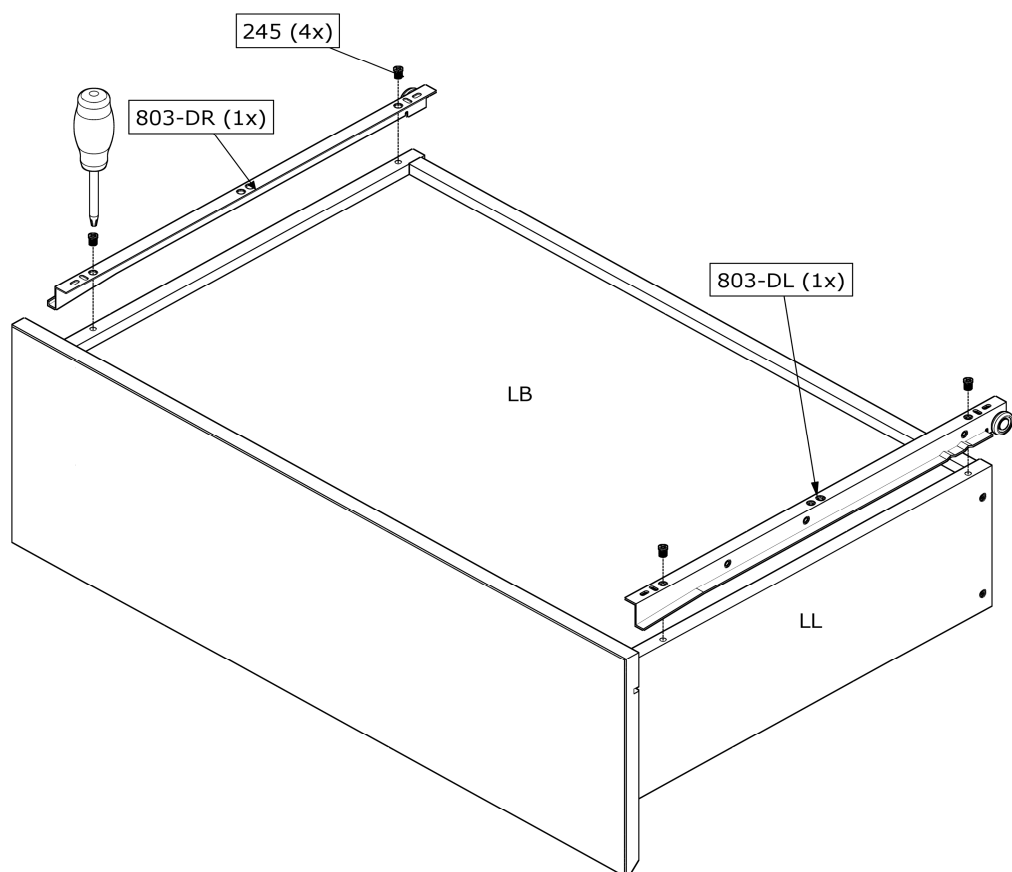

2x

24.

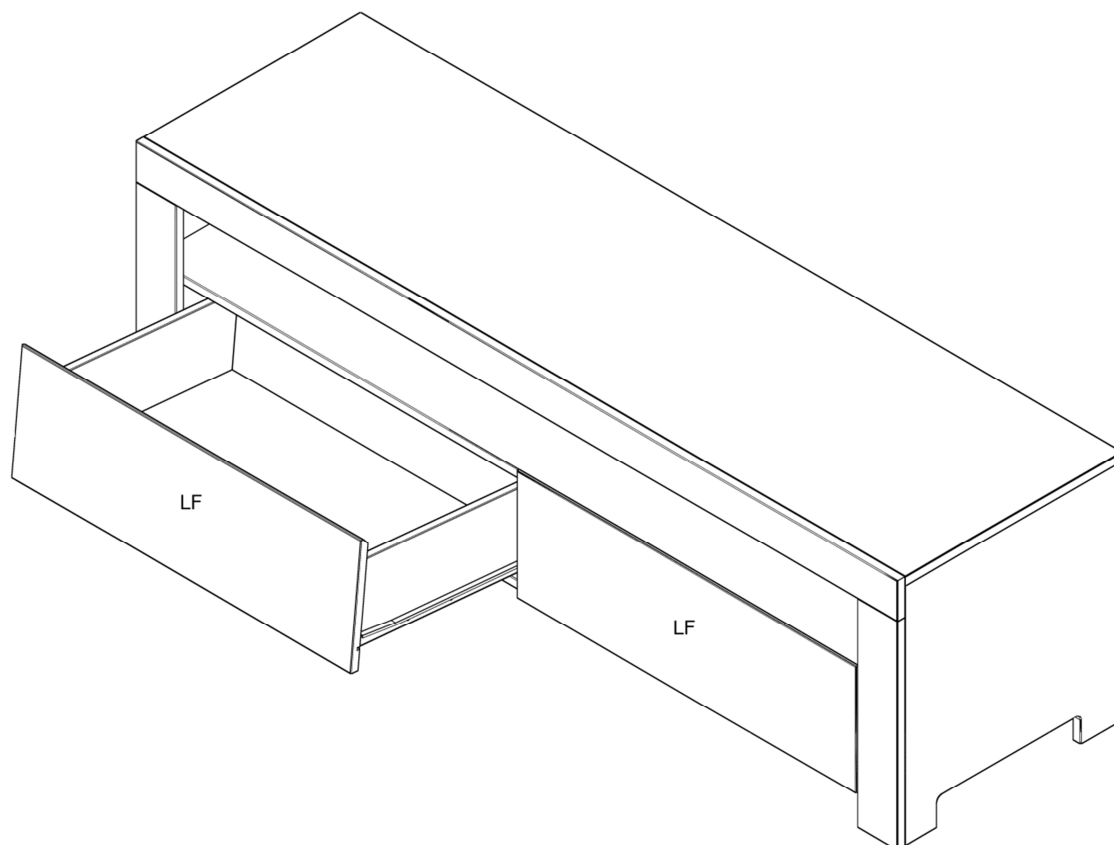

## SOCIAL MEDIA

We are curious about the result! Would you like to share it with us? Use #WOOOD on social media.

Wir sind gespannt auf das Ergebnis! Möchten Sie es mit uns teilen? Benutzen Sie #WOOOD in Social Media.

Nous sommes impatient de connaître le résultat. Souhaitez-vous le partager avec nous? Utilisez #WOOOD sur les médias sociaux.



[facebook.com/wood.nl](https://facebook.com/wood.nl)  
[twitter.com/madebywoood](https://twitter.com/madebywoood)  
[instagram.com/madebywoood](https://instagram.com/madebywoood)  
[pinterest.com/madebywoood](https://pinterest.com/madebywoood)